




Digitalna upravljačka ploča za električni stol podesiv po visini MD-822


Upute za sklapanje i korištenje

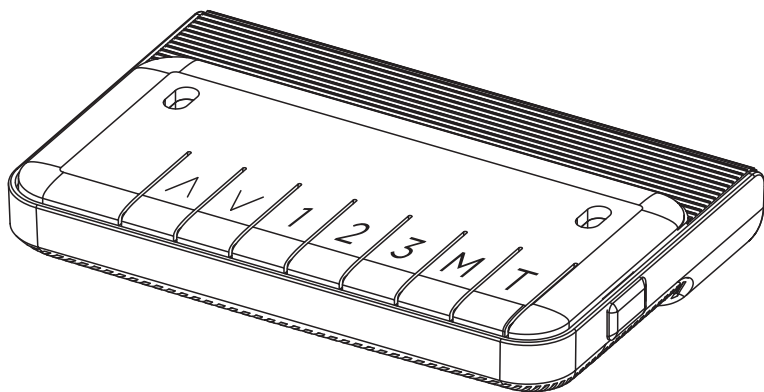

Model: CT-12-22

1

Korištenje upravljačke ploče

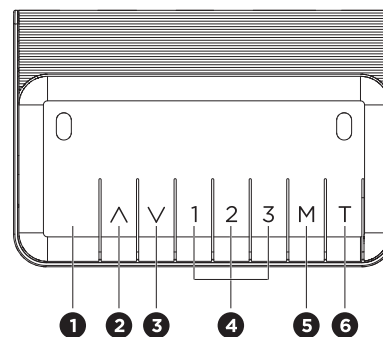

- 1 Ekran
- 2 Podizanje
- 3 Spužtanje
- 4 Memorija 1/2/3
- 5 Memorija/Zaključavanje ekrana (otključavanje)
- 6 Postavljanje timer-a

Napomena: Ako se upravljačka ploča koristi prvi puta, molimo da ponovno pokrenete sustav prije bilo kakve normalne uporabe.

Ponovno pokretanje sustava:

- Kako bi ponovno pokrenuli sustav, pritisnite i zadržite tipke „GORE“ i „DOLJE“ istovremeno. Jedinica će odaslati zvučni signal, a ekran će pokazati „5“ i stol će se početi spuštati prema najnižoj poziciji. Ne puštajte tipke sve dok iz jedinice ne čujete još jedan zvučni signal. Stol će se početi podizati, a na ekranu će se pokazati trenutna visina.

Podešavanje visine:

- Pritisnite i držite tipke „GORE“/„DOLJE“ kako bi stol postavili u željenu visinu. Pojednim pritiscima precizno podesite visinu stola.

Timer:

- Pritisnite tipku „T“ za postavljanje perioda u kojemu će stol podsjetiti korisnika da ustane. Svaki pritisak „T“ tipke povećava to vrijeme za 0.5 h. Maksimalno vrijeme za postavljanje je 2 h. Nakon postavljanja vremena, ekran će treperiti nekoliko sekundi te će ponovno prikazati trenutnu visinu stola. Svjetlo indikatora na vrhu panela će biti upaljeno.
- Jedinica odašilje 5 zvukovnih signala kako bi se korisnika obavijestilo da je vrijeme isteklo.
- Za odbacivanje timer-a, više puta pritisnite „T“ tipku sve dok se na ekranu ne pokaže trenutna visina stola, a indikator ne ugasi.

Pohranjivanje postavki:

- Kako bi pohranili poziciju, pritisnite „M“ tipku i na ekranu će treperiti „5-“. Dok je na ekranu prikazana oznaka „5-“, pritisnite 1, 2 ili 3.
- Kako bi postavili stol u neku od pohranjenih tj. memoriranih pozicija, pritisnite 1, 2 ili 3 i sustav će automatski početi pomicati stol na pohranjenu visinu te prikazivati trenutnu visinu u realnom vremenu. Pritisnite bilo koju tipku kako bi zaustavili pomicanje stola.

Funkcija zaključavanja ekrana:

- Zbog sigurnosnih razloga, upravljačka ploča ima ugrađenu funkciju zaključavanja ekrana. Kako bi aktivirali / deaktivirali funkciju, pogledajte „3. dio – Korisnički vodič za programiranje funkcija: Promjena funkcije zaključavanja ekrana“.
- Kako bi zaključali upravljačku ploču, pritisnite „M“ i držite 3 sekunde. Ukoliko je upravljačka ploča zaključana, na ekranu će se prikazati samo linija „—“, dok bilo kakva druga radnja biti ograničena.
- Za otključavanje upravljačke ploče, pritisnite „M“ i držite 3 sekunde. Na ekranu će se prikazati visina. Ploča će biti aktivna 1 minutu. Ukoliko tijekom 1 minute ne dođe do nikakvih promjena, upravljačka ploča će se ponovno zaključati.

Promjena jedinica CM i INČA

- Držite pritisnut „T“ tipku oko 3 sekunde i jedinica mjere će se promijeniti.

Način uštede energije:

- Sustav će ući u način rada uštede energije te će ugasi ekran nakon 10 minuta neaktivnosti. Pritisnite bilo koju tipku kako bi aktivirali upravljačku ploču i nastavili s radom.

2 Rješavanje problema



Ove upute će vam pomoći identificirati i ukloniti manje probleme uzrokovane neispravnim rukovanjem ovog električnog stola podesivog po visini. Ukoliko vam ove upute ne pomognu u rješavanju problema, molimo kontaktirajte dobavljača za potrebe servisa ili zamjene proizvoda!

Br. greške	Opis	Br. greške	Opis
E01/E07	Električni problem. Isključite napajanje te priključite ponovno.	E12/E22	Električni problem. Isključite napajanje te priključite ponovno. Ukoliko ne pomaže, zamijenite upravljačku jedinicu.
H0T	Pregrijavanje sustava. Prekinite s korištenjem te ostavite stol da se ohladi cca 18 minuta.	E13/E23	Kablovi motora su možda prekinuti. Provjerite/zamijenite kablove motora. E13 odgovara motoru M1, a E23 motoru M2.
E02	Noge nisu sinkronizirane. Ponovno pokrenite tj. resetirajte sustav.	E14/E24	Vodiči u mogućem prekidu. Provjerite spojeve/zamijenite kablove motora. E14 odgovara M1 konektoru, E24 odgovara M2
E04	Upravljačka ploča nije spojena. Provjerite konektore. Isključite i ponovno uključite napajanje.	E15/E25	Kratak spoj. Zamijenite motore ili noge stola. E15 odgovara M1 konektoru dok E25 odgovara M2 konektoru.
E05	Aktiviran je sustav za sprječavanje kolizija. Maknite sve strane objekte iz kruga kretanja stola.	E16/E26	Preopterećenje je dovelo do kvara motora. Maknite stvari sa stola i ponovno pokrenite sustav.
E06	Električni problem. Isključite te ponovno uključite napajanje. Ukoliko ne pomogne, potrebna je zamjena upravljačke kutije.	E17/E27	Stol se kreće u krivom smjeru. Provjerite konektore/zamijenite kablove motora. E17 odgovara motoru M1, a E27 motora M2.
E08	- Aktiviran je sustav za sprječavanje kolizija. Maknite sve strane objekte iz kruga kretanja stola. - Kontrolna jedinica nije dobro postavljena. Provjerite da li je postavljena prema uputama i na ravnu površinu. - Kablovi nisu dobro priključeni na jedinicu. Osigurajte kablove kako se ne bi „ispadali“ iz jedinice.	E18/E28	Preopterećenje. Maknite neke stvari sa stola.
		E42	Pristup memoriji nije moguć. Isključite napajanje te priključite ponovno. Ukoliko ne pomaže, zamijenite upravljačku jedinicu.
E11/E21	Priključci motora nemaju spoj. Provjerite spojeve ili zamijenite priključke motora. E11 odgovara konektoru motora M1 dok E21 odgovara konektoru motora M2.	E43	Sustav za sprječavanje kolizija u kvaru. Zamijenite upravljačku jedinicu.

3 Korisnički vodič za programiranje funkcija

Funkcije tipki:	S-1	S-2	S-3	S-4	S-5	S-6	S-7
	Postavljanje limita minimalne visine (72-109cm/28.3"-42.9")	Postavljanje limita maksimalne visine (81-120cm/31.8"-47.2")	Postavljanje osjetljivosti sustava za sprječavanje kolizija-podizanje (Razina 0 – Razina 8)	Postavljanje osjetljivosti sustava za sprječavanje kolizija-spuštanje (Razina 0 – Razina 8)	Postavljanje osjetljivosti sustava za sprječavanje kolizija-Žiroskop (Razina 0 – Razina 8)	Promjena trenutne visine i debljine ploče stola (0-5 cm / 0-1.9")	Promjenu funkcije zaključavanja (0: OFF / 1: ON)
^ Podesavanje	Korak 1: Priprema Pritisnite „M“ i T tipke istovremeno i držite 5 sekundi sve dok ne čujete zvučni signal i ekran ne počne treperiti „S-1“. Pritisnite „GORE“/„DOLJE“ tipku za prebacivanje sa „S-1“ na „S-7“. Prilagođeni način će biti aktivan oko 10 sekundi (dok treperi). Ukoliko unutar tog vremena ne dođe do promjene, doći će do izlaza iz prilagođenog unosa.						
M Potvrdi/Dalje/Spremi	Kada na ekranu treperi „S-1“, pritisnite „M“ tipku i biti će prikazan limit minimalne visine (72.0 zadano). Pritisnite „GORE“/„DOLJE“ za postavljanje željene vrijednosti.	Kada na ekranu treperi „S-2“, pritisnite „M“ tipku i biti će prikazan limit maksimalne visine (120.0 zadano). Pritisnite „GORE“/„DOLJE“ za postavljanje željene vrijednosti.	Kada na ekranu treperi „S-3“, pritisnite „M“ tipku i biti će prikazana trenutna osjetljivost sustava za sprječavanje kolizija. (4 zadano). Pritisnite „GORE“/„DOLJE“ za postavljanje željene vrijednosti.	Kada na ekranu treperi „S-4“, pritisnite „M“ tipku i biti će prikazana trenutna osjetljivost sustava za sprječavanje kolizija. (4 zadano). Pritisnite „GORE“/„DOLJE“ za postavljanje željene vrijednosti.	Kada na ekranu treperi „S-5“, pritisnite „M“ tipku i biti će prikazana trenutna osjetljivost sustava za sprječavanje kolizija. (4 zadano). Pritisnite „GORE“/„DOLJE“ za postavljanje željene vrijednosti.	Kada na ekranu treperi „S-6“, pritisnite „M“ tipku i biti će prikazana trenutna vrijednost debljine ploče stola. (0.0 zadano). Pritisnite „GORE“/„DOLJE“ za postavljanje željene vrijednosti.	Kada na ekranu treperi „S-7“, pritisnite „M“ tipku i biti će prikazana trenutna vrijednost funkcije zaključavanja. (7 zadano). Pritisnite „GORE“/„DOLJE“ za postavljanje željene vrijednosti.
T Natrag/Otkazi	Pritisni „M“ za pohranu. „L-S“ - uspješno „L-F“ - neuspješno	Pritisni „M“ za pohranu. „H-S“ - uspješno „H-F“ - neuspješno	Pritisni „M“ za pohranu. „S-S“ - uspješno „S-F“ - neuspješno	Pritisni „M“ za pohranu. „S-S“ - uspješno „S-F“ - neuspješno	Pritisni „M“ za pohranu. „S-S“ - uspješno „S-F“ - neuspješno	Pritisni „M“ za pohranu. „T-S“ - uspješno „T-F“ - neuspješno	Pritisni „M“ za pohranu. „A-S“ - uspješno „A-F“ - neuspješno

Napomena:

- Za prekid prilagođenog unosa, pritisnite „T“ tipku ili pričekajte 8 sekundi sve dok se ekran ne vrati na prikaz visine stola.
- Max./Min. Limit visine prikazan u prilagođenom načinu ne uključuje debljinu radne ploče