


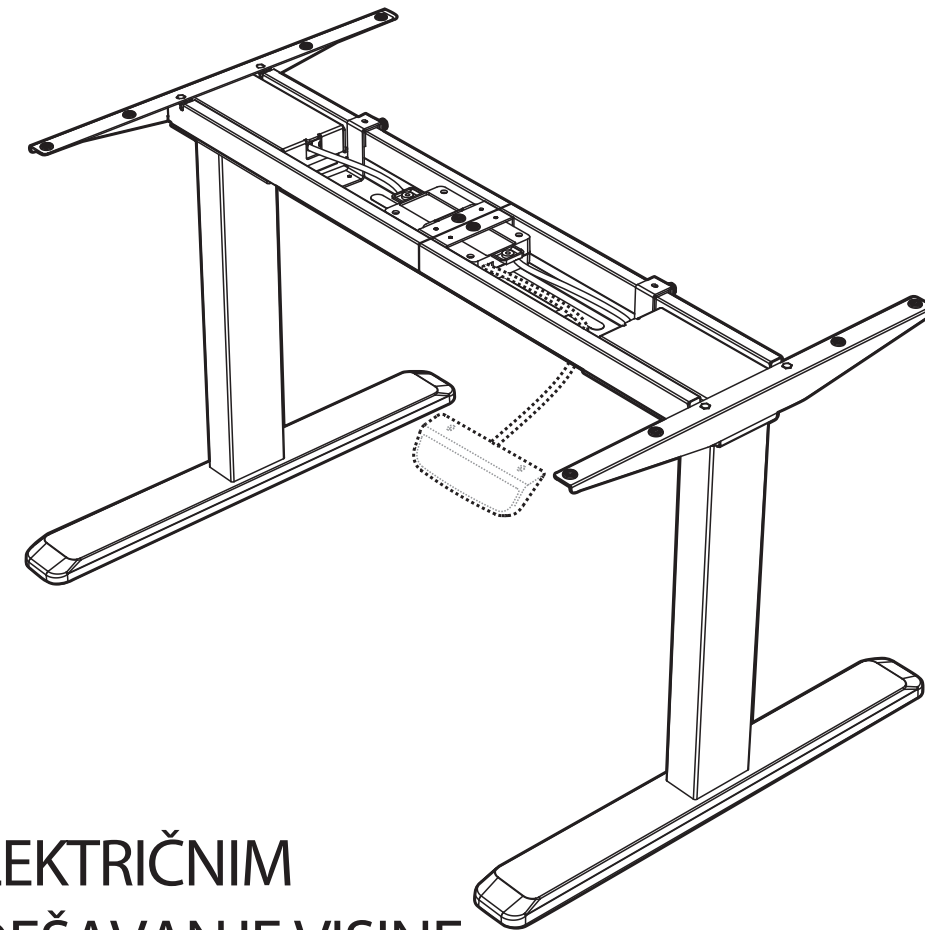

MD-223R

Upute za upotrebu

OKVIR ZA STOL S ELEKTRIČNIM
MOTOROM ZA PODEŠAVANJE VISINE

I Predgovor

Ovaj stol s električnim podešavanjem visine sastoji se od čeličnog okvira i motora za podešavanje visine. Molimo da s razumijevanjem pročitate ovaj priručnik prije instalacije da biste bili sigurni u ispravnu upotrebu sustava i kako biste produljili životni vijek kompletnog sustava i elektronike.

Sigurnosne upute i upozorenja :

- Svako nepoštivanje uputa za sigurnost i instalaciju u ovom priručniku može prouzročiti ozbiljne tjelesne ozljede.
- Svako nepotpuno čitanje uputa, upozorenja i dodatnih informacija naznačenih s "Bilješka" i "⚠" može rezultirati ozbiljnim oštećenjem sustava ili njegovih komponenti.
- Ovaj proizvod mogu koristiti djeca u dobi od 8 godina i više ako uz nadzor ili ako razumiju upute o uporabi uređaja na siguran način i razumiju opasnosti koje uključuju. Djeca se ne smiju igrati s uređajem. Čišćenje i održavanje uređaja djeca ne smiju obavljati bez nadzora. Kada se ne koristi, stol obavezno isključite s izvora napajanja, a utikač ostavite izvan dosega djece.
- Osobe sa smanjenim fizičkim, mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja ne smiju koristiti proizvod, osim pod nadzorom ili razumiju opasnosti koje su opisane u uputstvima te ako su detaljno upućene kako koristiti uređaj od osobe koja je odgovorna za sigurnost tih osoba.
- Korisnici nikada ne bi smjeli sjediti na ploču stola zbog opasnosti od ozbiljnih ozljeda.



Upute za električnu sigurnost :

Ovaj proizvod se napaja preko električne mreže. Stoga pažljivo pročitate ovo uputstvo da bi ste izbjegli opekline i električni udar.



Ne čistite stol tekućinom dok je uključen na izvor el. mreže



Ne koristite stol u uvjetima velike vlage ili ako postoji bilo kakav kontakt elektronskih dijelova s tekućinom.



Ne rastavljajte stol ili njegove komponente dok je stol priključen na izvor el. energije.



Ne koristite stol ako se čuju čudni zvukovi ili miris tijekom korištenja. Ne radite nikakve izmjene na kutiji napajanja ili kontrolnoj kutiji.




Ne upravljajte stolom ako je bilo stol ili kabel napajanja oštećen. Kontaktirajte dobavljača kako biste naručili oštećeni dio ili dijelove.



Ostale sigurnosne mjere :









- Uklonite sve prepreke koje bi mogle smetati prilikom podešavanja visine stola
- Vodite računa o uredno organiziranom kabelu napajanja da biste spriječili mogućnost slučajnog spoticanja i pada.
- Ne pokušavajte izmijeniti okvir stola na bilo koji način
- Ne pokušavajte ništa dodavati na podesivi dio okvira stola
- Korištenje stola na otvorenom je strogo zabranjeno

Pripreme




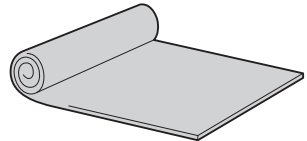
1	Najbitnije karakteristike koje morate znati	 Nosivost 125 kg (275lbs)	 Napajanje (10 0 ~240 V)	 Radna temperatura (-5 °C ~ +40 °C)	
2	Alat koji morate imati za sastavljanje stola	 Libela	 Imbus ključ (dolazi u pakiranju)	 Bušilica	 Križni odvijač
3	Što bi dobro bilo imati prije početka sastavljanja stola	 Tkanina za zaštitu poda i stola			

4 Što treba znati prilikom sastavljanja stola	Provjerite sve komponente prikazane na popisu dijelova. Ako bilo koja komponenta nedostaju ili sje oštećena, za zamjenu se obratite na prodajnom mjestu.  Odlaganje: Proizvod s ovom oznakom ukazuje da ovaj proizvod ne treba odlagati s drugim kućnim otpadom širom EU. Da bi se spriječila moguća šteta okolišu ili čovjeku od nekontroliranog odlaganja otpada, reciklirajte ga odgovorno kako bi promovirali održivu ponovnu upotrebu materijalnih resursa. Da biste vratili svoj upotrijebljeni uređaj, koristite lokalnu uslugu recikliranja ili kontaktirajte vaše mjesto kupnje za prikup proizvoda.
---	---

Popis dijelova i instalacija

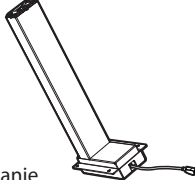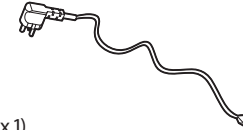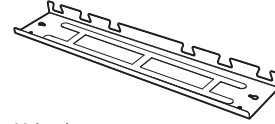
 A (x1) Poprečna prečka	 B (x2) Bočni nosač	 C (x2) Stup za dizanje	 D (x2) Noga stola
 E (x1) Ploča za učvršćivanje	 F (x1) Kontrolna kutija	 G (x1) Kabel napajanja s utikačem	 H (x1) Postolje za organizaciju kabela
 I (x2) Nosač postolja	Slika kontrola može u stvarnosti izgledati drugačije  J (x1) Kontrole		



S-A (x8) Imbus vijak		S-B (x8) Imbus vijak		S-C (x10) Križni vijak + 1 odstožnik	
S-D (x2) Križni vijak		S-E (x2) Križni vijak		S-F (x4) Križni vijak	
S-G (x3) Držać kabla		S-H (x10) Anti-vibracijska podloška		S-I (x1) Imbus ključ	

Krenimo sa sastavljanjem.


■ Pričvršćivanje bočnih nosača

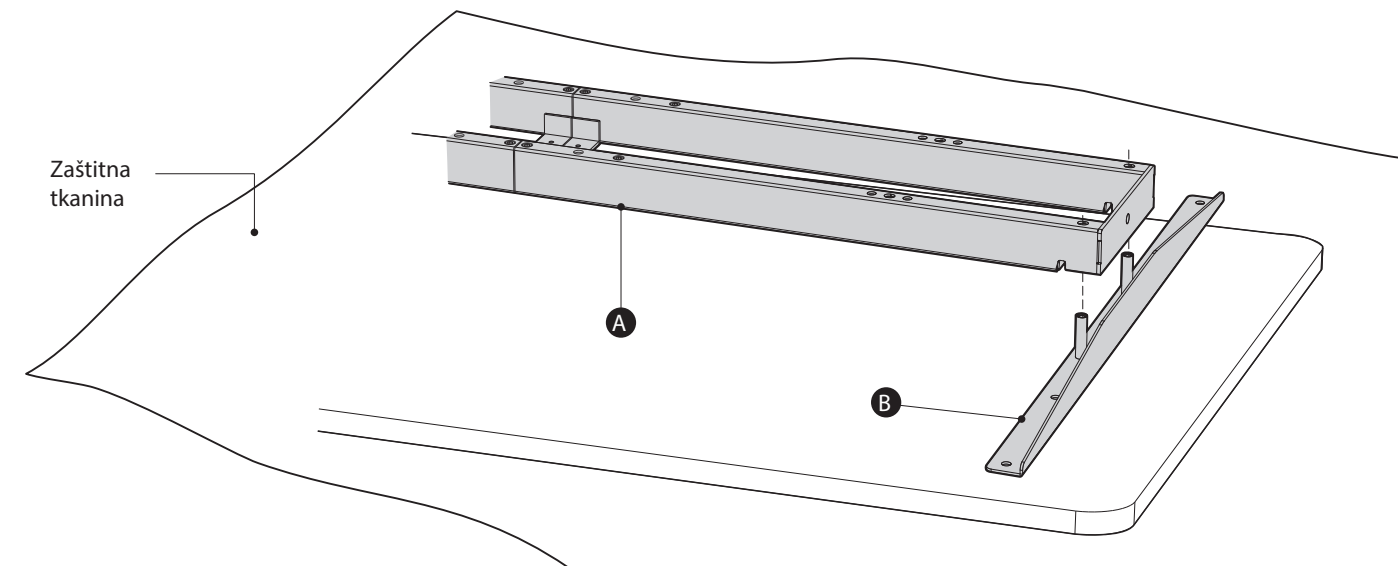

- Pripremite prostrano mjesto za sastavljanje i na to mjesto stavite pokrivač da biste spriječili ogrebotine na podu ili ploči stola.
- Na tkaninu pažljivo položite ploču stola (nije uključena u pakiranje) gornjom strnom prema dolje.
- Položite poprečnu prečku **A** i bočne nosače na **B** ploču stola.
- Pričvrstite bočne nosače **B** na krajeve poprečne prečke **A** (Za ovaj korak ne trebate vijke.)


Bilješka: Crteži poprečne prečke i bočnih nosača prikazani su naopako.
Pripazite da oba dijela budu okrenuta prema dolje što je obavezno za daljnje korake.

■ Podešavanje okvira

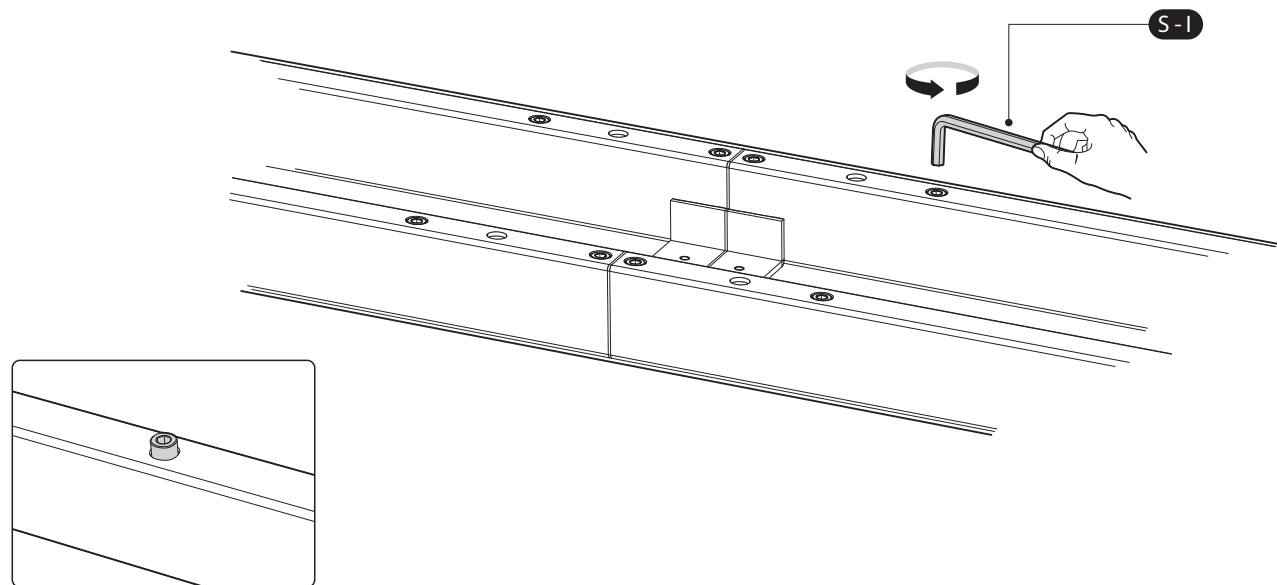


Otpustite imbus vijke koji fiksiraju podesivi spoj, ali ih nemojte u potpunosti izvaditi.


- Uvjerite se da je okvir postavljen na sredinu ploče stola.
- Tada podesite okvir prema veličini ploče stola.

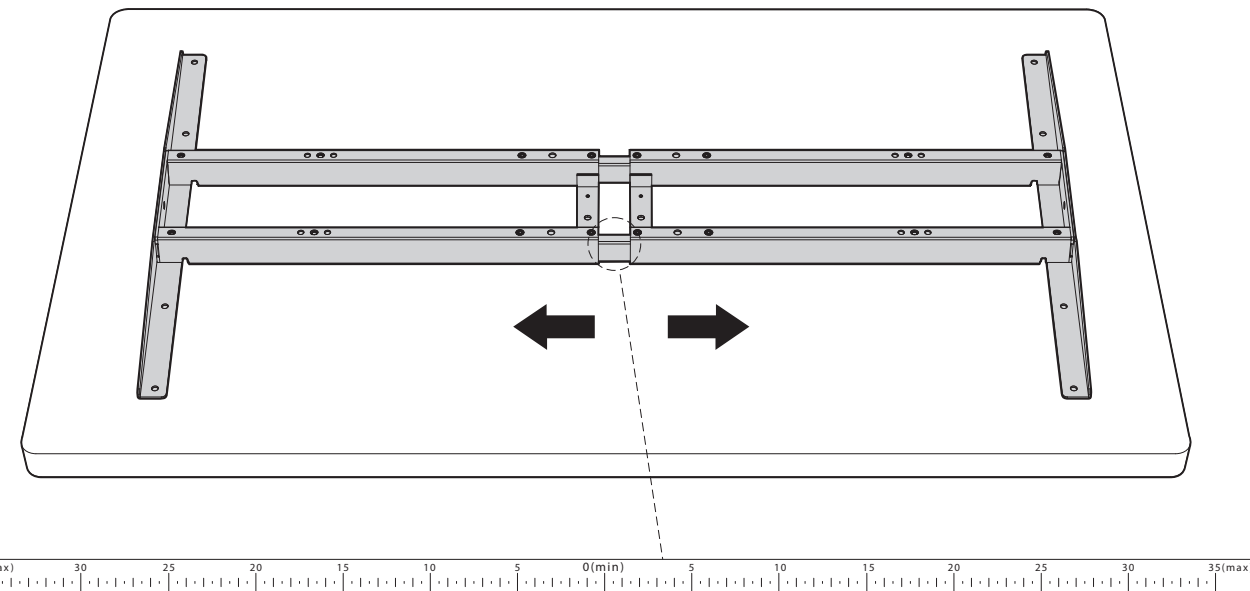

Prilikom podešavanja položaja i raspona okvira provjerite da li on premašuje raspon tiska na unutarnjoj traci. Ne smije prelaziti oznake "max".

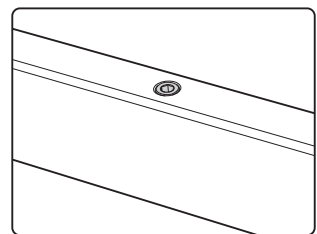



Da biste završili prilagodbu okvira,
nanovo zategnite imbus vijke.

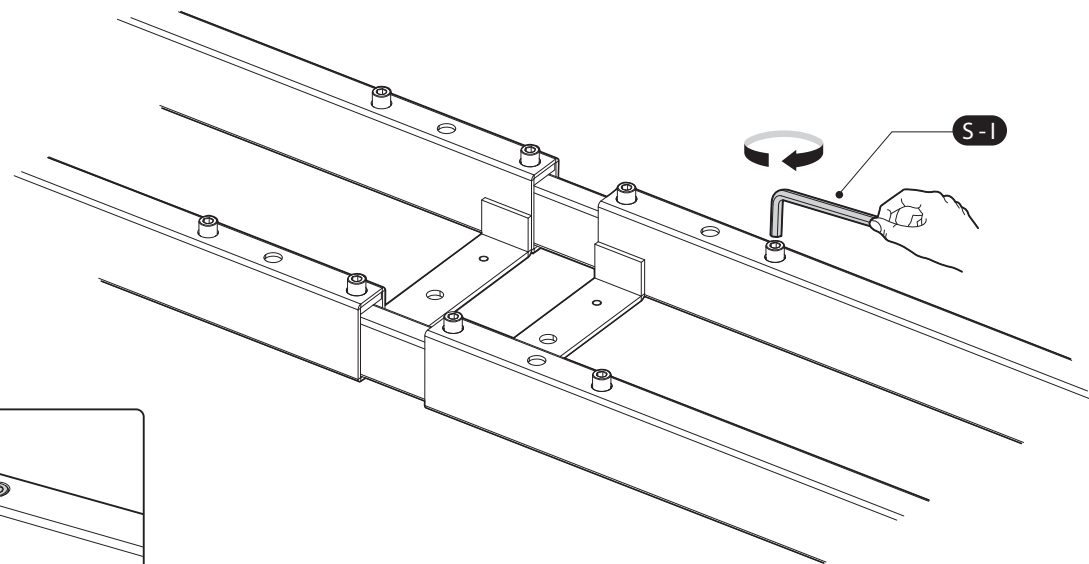


Bušenje rupa za montažu

Pomoću bušilice izbušite rupe za montiranje na stražnjoj strani ploče stola
kroz 8 nosača za pričvršćivanje na bočnim nosačima.


Napomena: Dubina izbušenih rupa treba biti više od 10 mm,
a promjer manji od 3 mm.

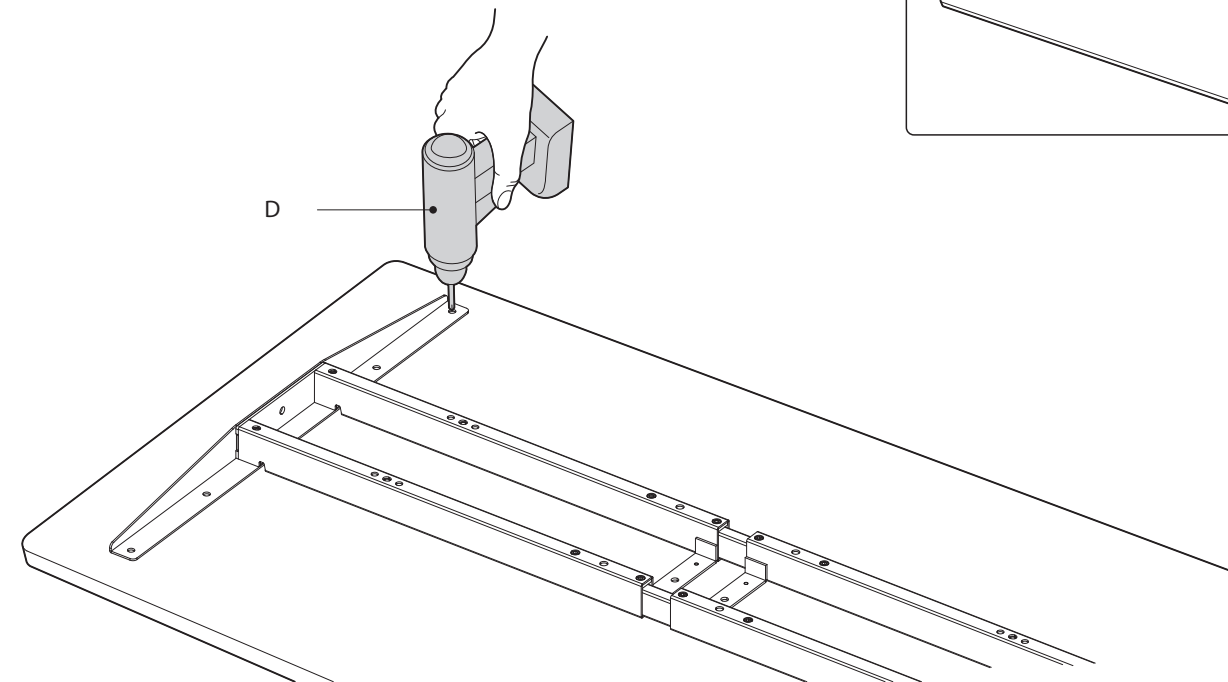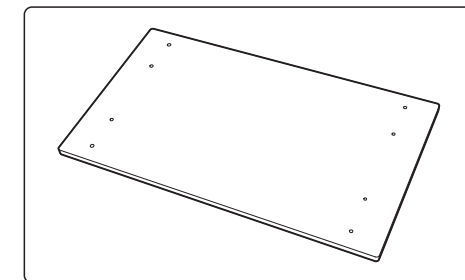


■ Sastavljanje stupova za podizanje

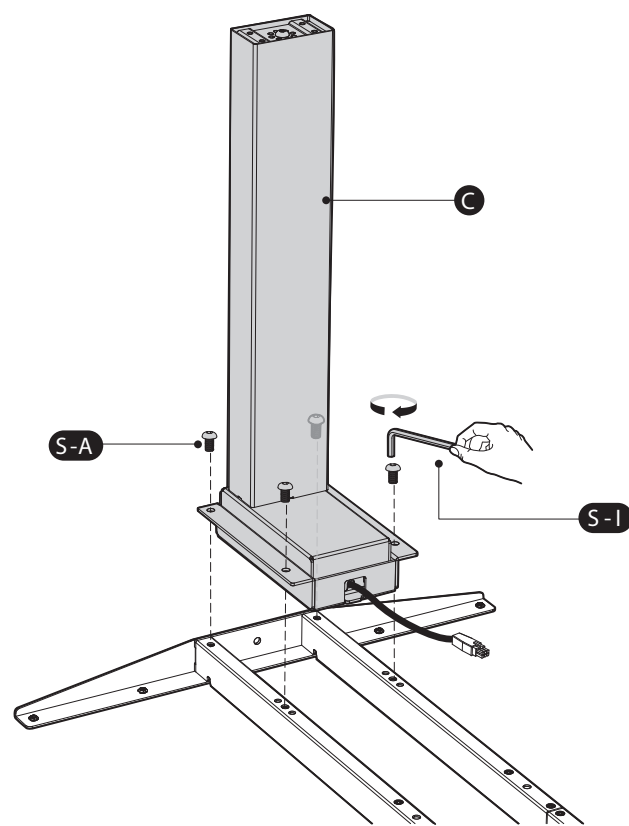


- Umetnite jedan stup za podizanje na jedan kraj poprečne prečke sa glavom podiznog stupa okrenutom prema unutra. Provjerite jesu li otvori za pričvršćivanje stupa za podizanje potpuno poravnati s rupama za vijke na poprečnoj prečki.
- Pričvrstite stup za podizanje **C** poprečnom prečkom s 4 vijka **S-A** pomoću imbus ključa **S-I**.
- Ponovite isti postupak za sastavljanje drugog stupa za podizanje.

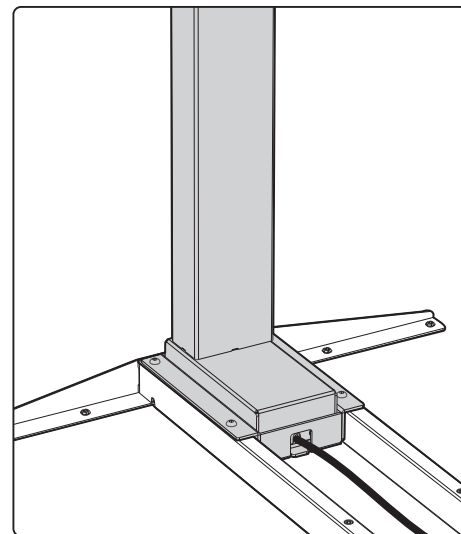

■ Sastavljanje nogu stola

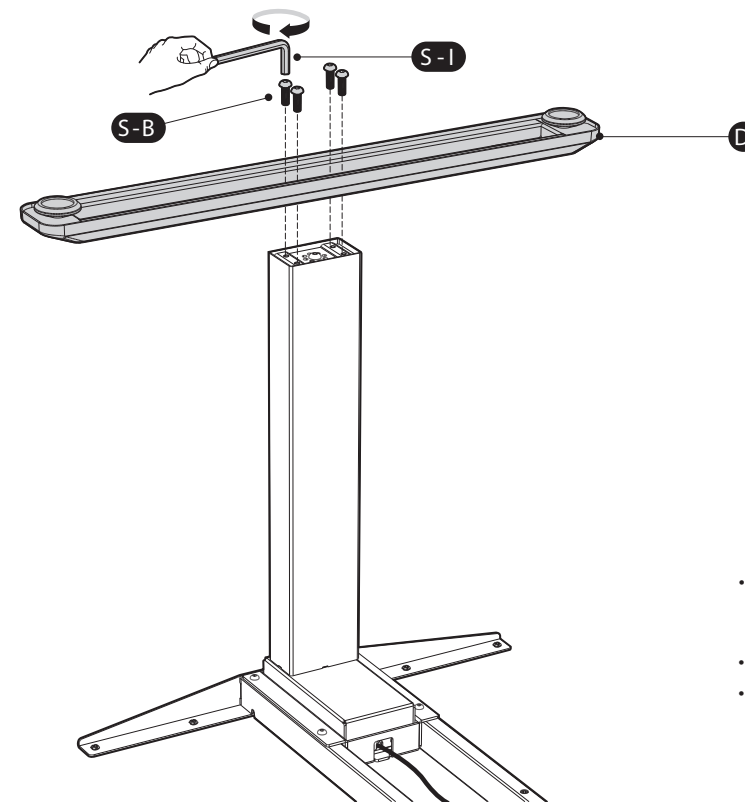



- Postavite nogu stola na dno stupa za podizanje. Poravnajte rupe za montažu na nozi s rupama za vijke na stupu za podizanje.
- Nogu **D** pričvrstite pomoću 4 vijka **S-B** s imbus ključem **S-I**.
- Ponovite isti postupak za sastavljanje druge noge stola.

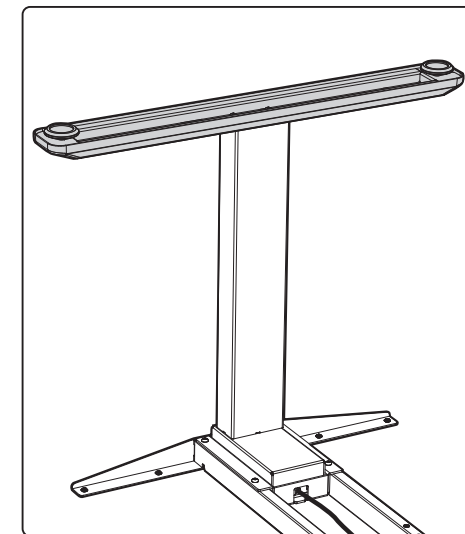


Postavljanje ploče za učvršćivanje.

- Poravnajte rupe za učvršćivanje na pričvrstnoj ploči s otvorima za vijke kako je prikazano.
- Pomoću križnog odvijača pričvrstite ploču za učvršćivanje **E** na sredinu poprečne prečke s 2 vijka **S-E**.

Napomena: strelica na ploči za pričvršćivanje pokazuje smjer klizanja u upravljačkoj kutiji. Slijedite smjer strelice za postavljanje kontrolne kutije u sljedećem koraku.

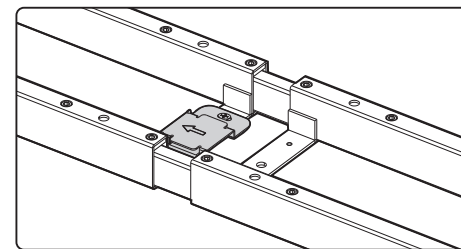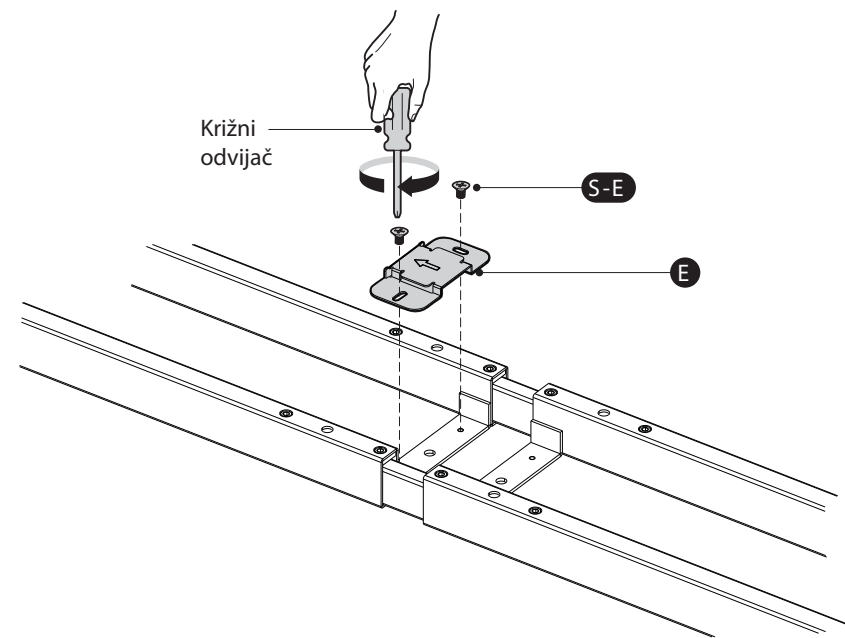

ILI

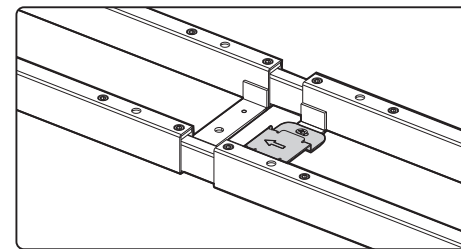


Ploča za pričvršćivanje može se pričvrstiti na desnu ili lijevu stranu.

Pričvršćivanje kontrolne kutije




- Okrenite okvir stola s poprečnom prečkom okrenutom prema gore. Najmanje dvije osobe potrebne su prilikom uspravljanja okvira stola. Ako samo jedna osoba okreće stol, može doći do ozbiljnih tjelesnih ozljeda.
- Spojite kabele, upravljačku kutiju i motore.

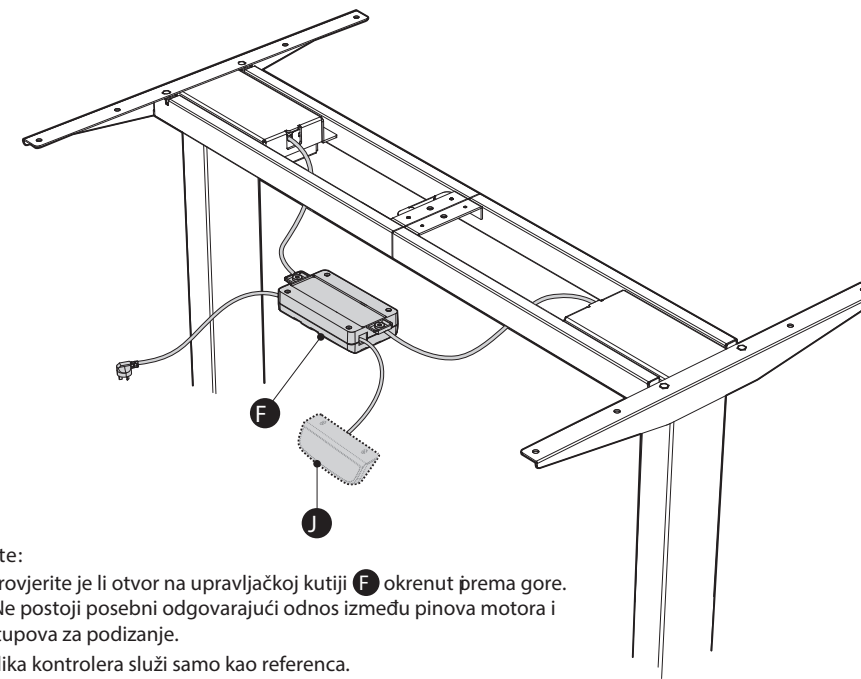


Note:


- Provjerite je li otvor na upravljačkoj kutiji **F** okrenut prema gore. Ne postoji posebni odgovarajući odnos između pinova motora i stupova za podizanje.
- Slika kontrolera služi samo kao referenca. Stvarni proizvod može varirati.

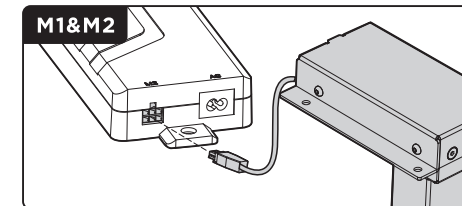

- Spojite dva kabela motora na dva priključka označena s "M1" i "M2" (po jedan sa svake strane kontrolne kutije).



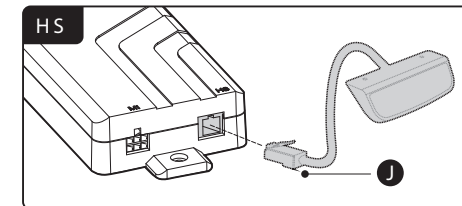


- Spojite kabel kontrolera **J** na ulaz s oznakom "HS".

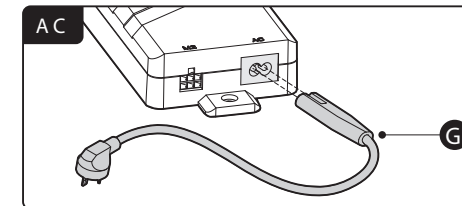




- Umetnite utikač **G** u priključak s oznakom "AC".

- Strela na ploči za pričvršćivanje pokazuje smjer klizanja/umetanja upravljačke kutije.
- Slijedite smjer strelice za postavljanje upravljačke kutije.
- Gurnite upravljačku kutiju do središta ploče za učvršćivanje.

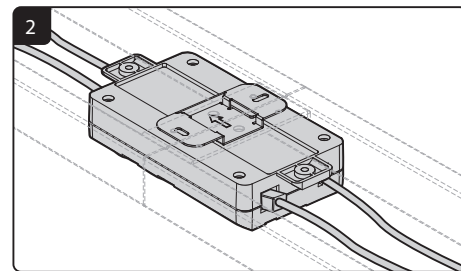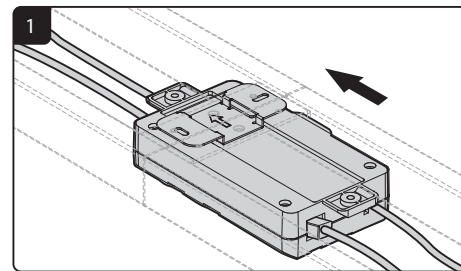
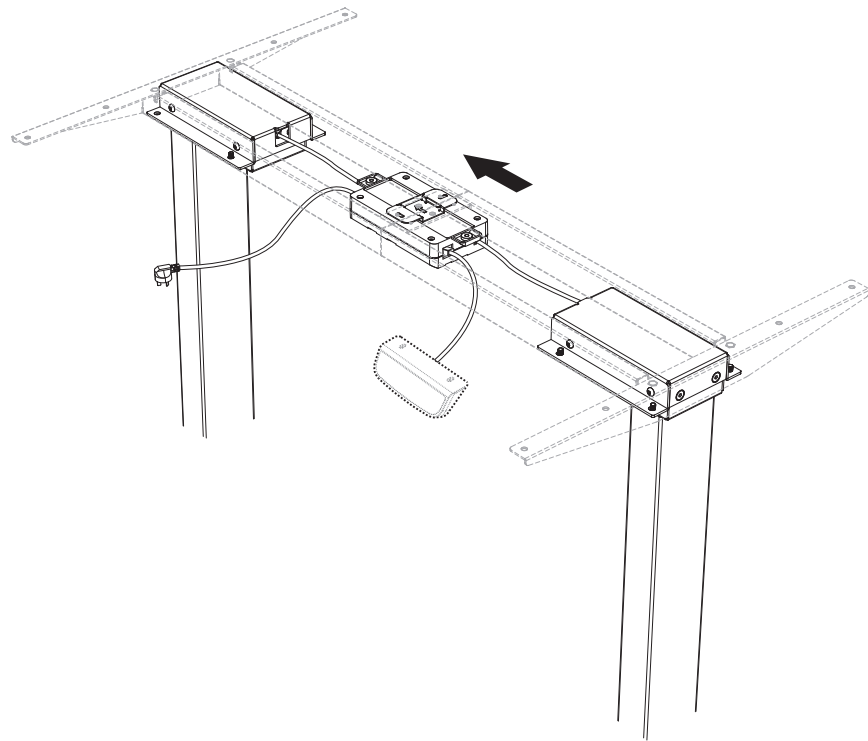


Sastavljanje police za organizaciju kabela

- Poravnajte rupe na nosačima postolja **I** sa rupama na polici za organizaciju kabela.
- Sastaviteolicu za organizaciju kabela **H** pomoću 4 vijka **S-F** pritom koristeći križni odvijač.

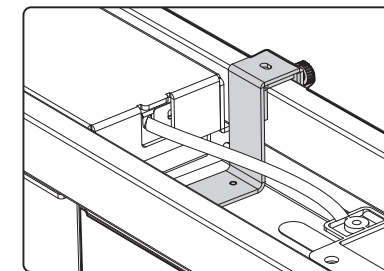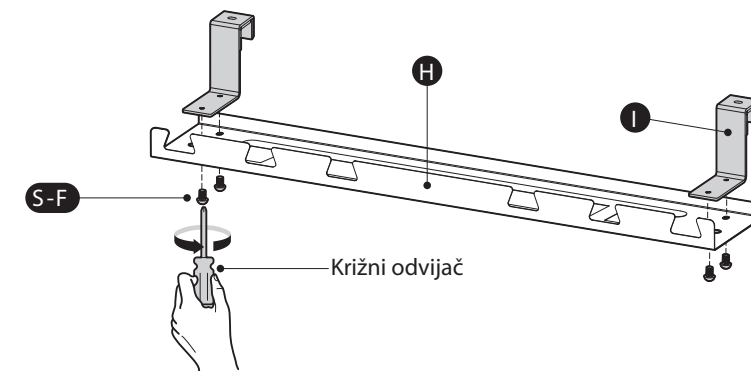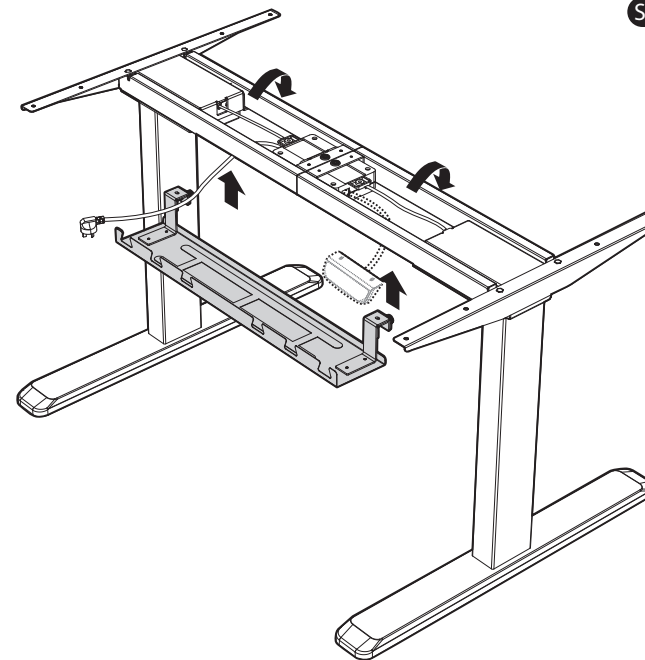



Objesiteolicu za organizaciju kabela preko poprečne prečke kao što je prikazano.

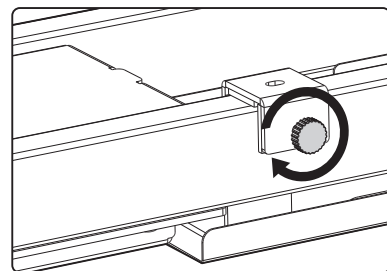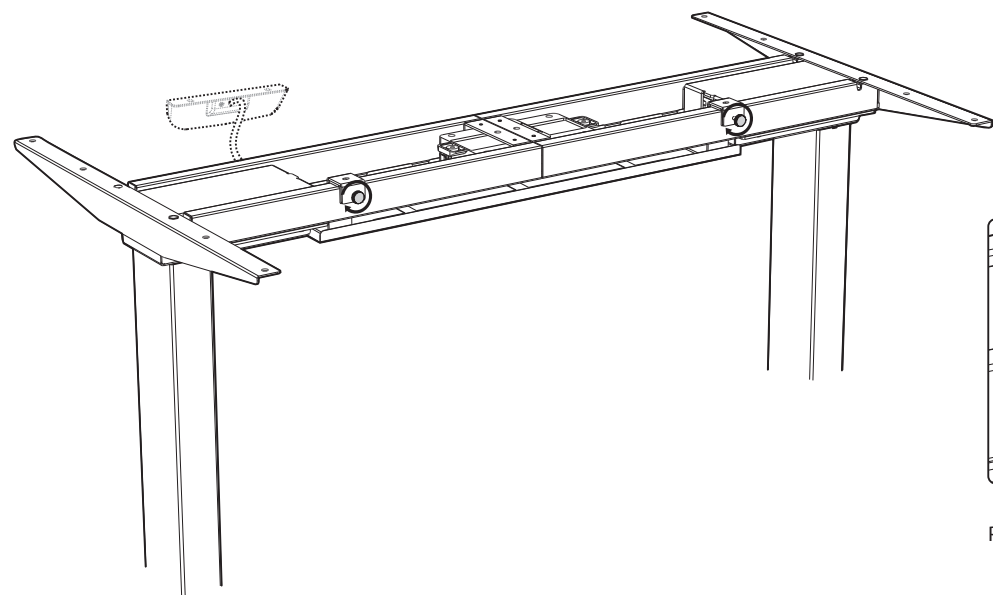


Prstima zategnite vijke na nosačima postolja.

Postavljanje radne ploče stola (kupuje se odvojeno)


Postavite anti-vibracijske podloške **S-H** na okvir stola na 10 pozicija kako je prikazano na slici.

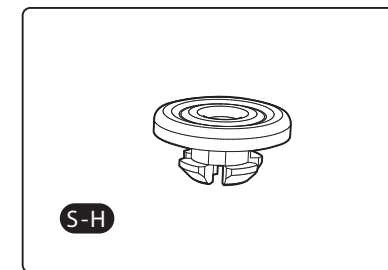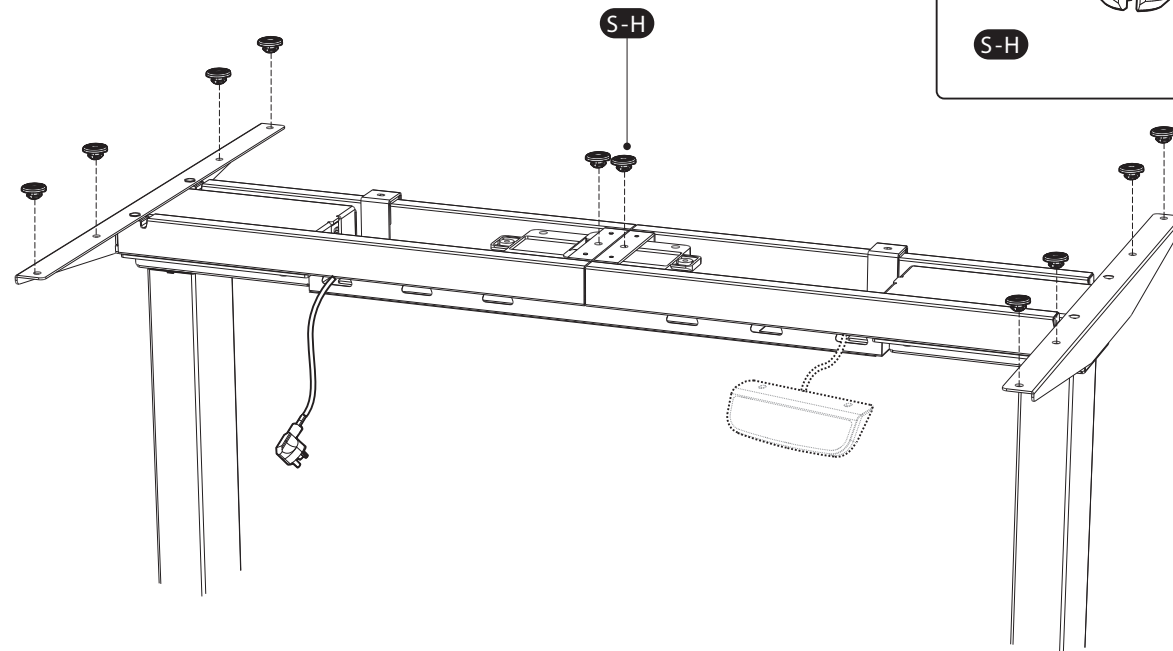

- Poravnajte prethodno izbušene rupe na ploči stola s montažnim rupama na poprečnoj prečki.
- Umetnite i zategnite 4 vijka **S-C** odozdo.
- Ponovite isti postupak za sastavljanje druge strane radne površine.

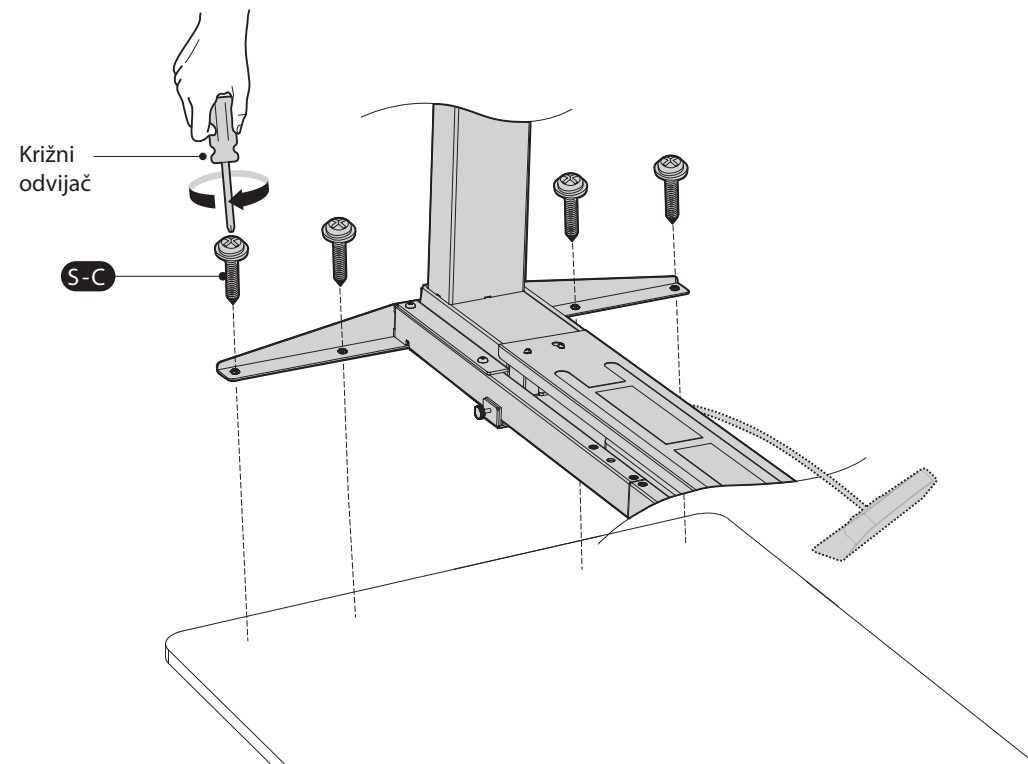




- Pomoću bušilice pričvrstite kontroler na radnu površinu s 2 vijka **S-D**.
- Zalijepite samojlepljivu kvačicu za kabel **S-G** ispod stola kako biste organizirali kablove.

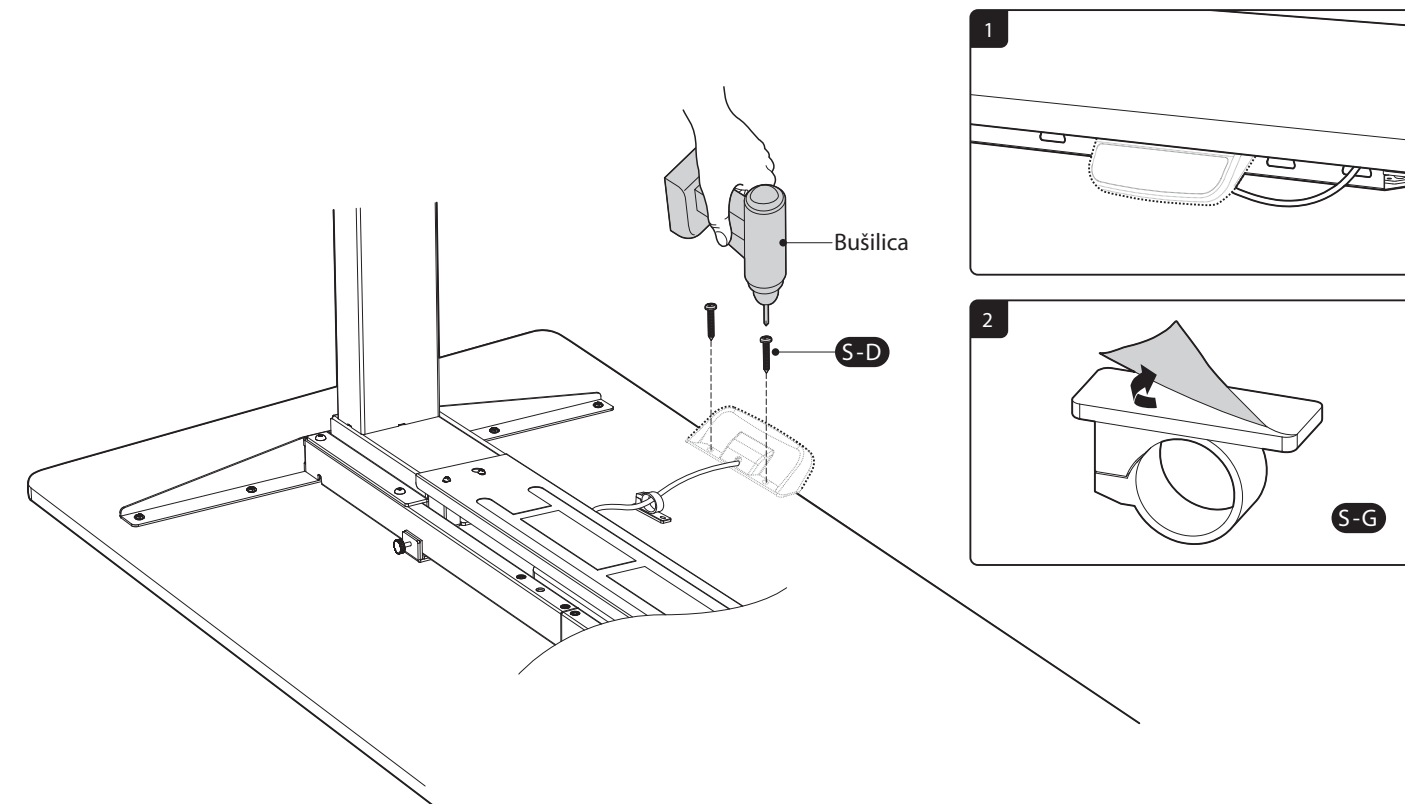


I Fina poravnanja

Postoje dvije podesive podloge ispod svake noge stola. Ako pod nije ravan, jednostavno okrenite podlogu za podešavanje razine kako bi stol bio stabilan.

Savjet: Pomoću libele provjerite je li radna površina ravna.

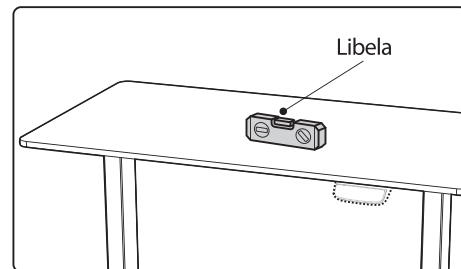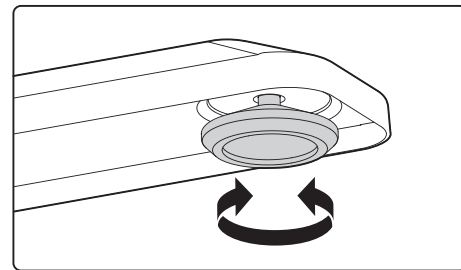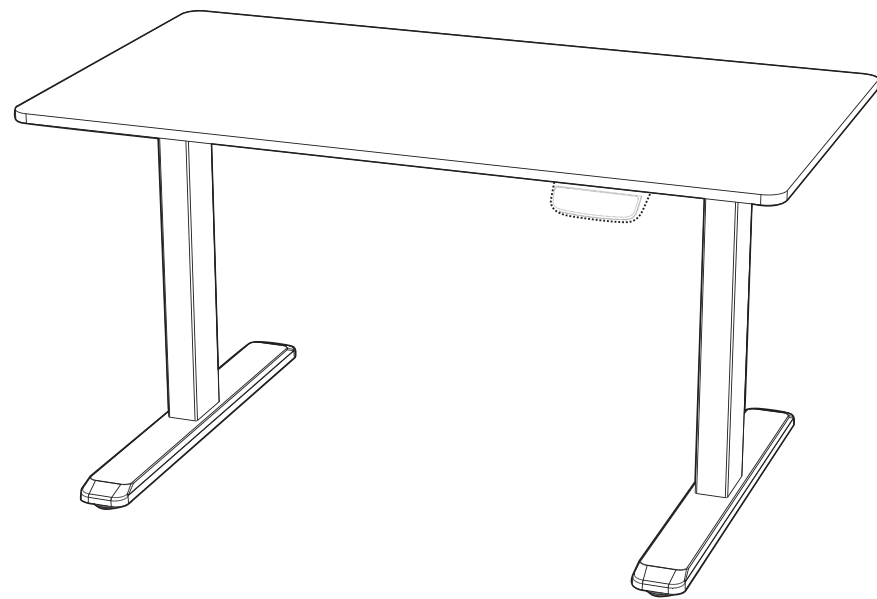


I Podešavanje visine

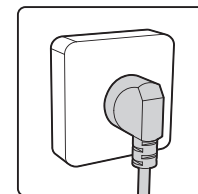

Spojite stol na izvor napajanja.
Sada možete koristiti el. podesivi stol.

Napomena: Imamo još jedan priručnik digitalnog kontrolera za detaljna uputstva. Molimo pročitajte i detaljno uputstvo za digitalni kontroler.

Model:
MD-223D

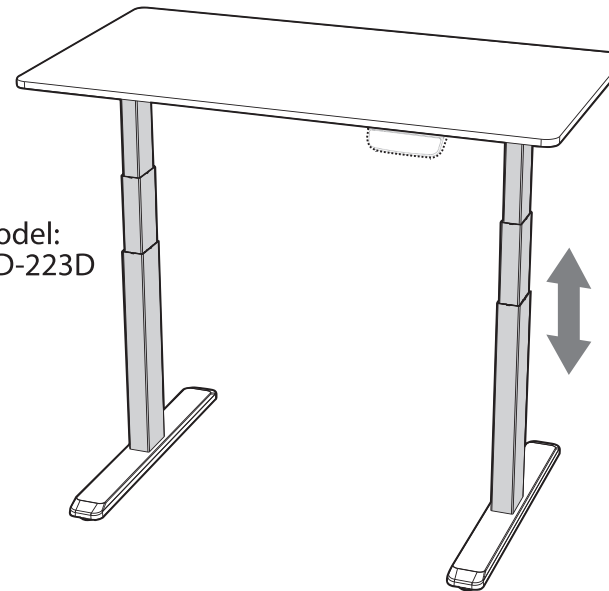

Model:
MD-223R

